


Anleitung zum Displaywechsel  
Manual for display change

1. **Deckel entfernen.**

*remove cover.*


2. Messumformer EE22 **spannungslos machen**, entweder durch Abschalten der Versorgungsspannung oder durch Abstecken des Versorgungssteckers.

*Cut off transmitter EE22 from supply, either by switching off power supply or by removing the screw terminal for supply voltage.*

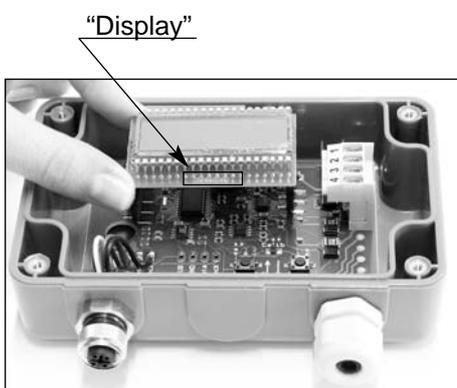

3. **Display lt. Abbildung einsetzen**, auf die Einbaurichtung achten!  
ACHTUNG: ESD Vorschriften beachten!

*Attach display according to illustration, pay attention to installation direction!  
NOTE: consider ESD regulations!*

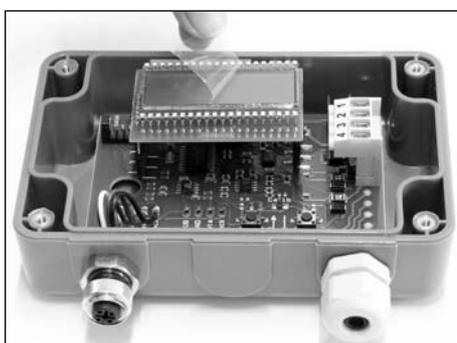

4. **Schutzfolie vom Display entfernen.**

*Remove protection film from display.*

5. **Gehäusedeckel mit Displayausschnitt auf Unterteil aufschrauben.**

*Screw cover with display window on lower module.*

6. **Versorgungsspannung einschalten** bzw. Versorgungsstecker aufstecken.

*Turn on power supply or plug in screw terminal for supply voltage.*